


секция 1

- Примечание:
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
  2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют  $\phi 16 \times 2.2$  (на плане не указан).
  3. Отверстия  $100 \times 100$  и менее пробиваются по месту.
  4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
  5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
    - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
    - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
  6. Маркировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: К - красный колпачок (клапан RTR-N).
  7. В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные клапаны AirBox Comfort устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью, при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
  8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

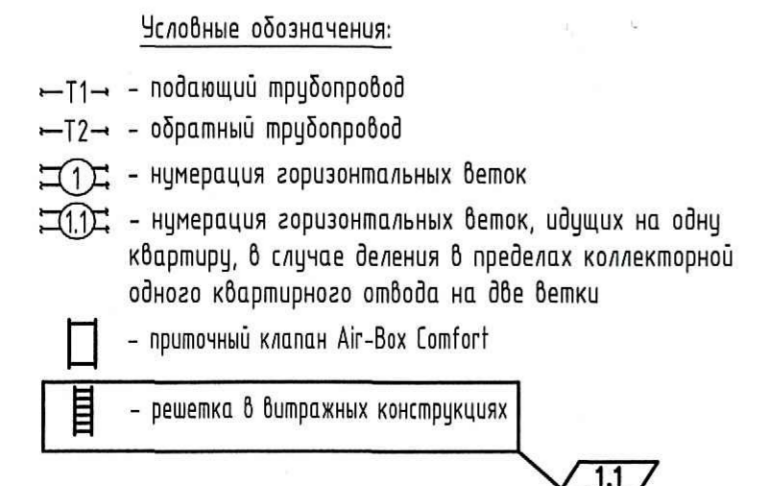

Инв.Н. посл. Пост. и дата. Взам. инв.Н.

2	з.ом.	133-19	10.19	
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись
Гл. спец.	Гурьева			12.18
Вед. инженер	Пономарев			12.18
Вед. инженер	Широченко			12.18
Н. контр.	Мыльникова			12.18

Стандия	Лист	Листов
P	23	31